

KOPIVEILEDNING FOR CANON GP 555 / GP 605



VANLIG KOPIERING

- ▶ Trykk på COPY-tasten dersom tasten ikke lyser
- ▶ Legg originalen i materen med skriften opp, maks 100 stk A4, 50 stk A3, eller plasser originalen i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg antall kopier på taltastaturet, 1-999. Antallet kan korrigeres med
- ▶ Start kopieringen med Kopieringen kan stoppes med
- ▶ Ved kopiering i annet format eller på annet materiell (transparenter, adresse-etiketter, etc) kan du bruke den separate materen som velges ved å trykke PAPIRVALG på displayet
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på for å starte maskinen igjen

NED / 1:1 / OPP

trykk NED eller OPP for å forminske eller forstørre kopier til et standard format. Trykk 1:1 for å lage kopier i samme format som originalen (100%) (Forstørre / forminske originaler side 2-7)

TILPASSE BILDE

trykkes for å velge eller slette tilpasse bilde modus. Brukes for å unngå at noe av bildet blir kuttet av (Tilpasse bilde side 2-12)

ETTERBEHANDLER

trykkes for å velge eller slette sortering, gruppering eller stifting (Etterbehandler side 2-36)

STATUS JOBB / KOMMUNIKASJON

viser status på kopijobben eller andre funksjoner

TOSIDIG

trykkes for å velge eller slette tosidig kopiering (Tosidig kopiering side 2-30)

ZOOM

trykkes for å angi en bestemt kopiprosent (Zoom side 2-8)

SPESIALFUNKSJONER

trykkes for å velge spesialfunksjoner (Praktiske funksjoner, kap. 3)

PAPIRVALG

trykkes for å velge papirformat og papirkilde (auto, separat mater eller skuffer) (Papirvalg side 2-2)

◀ / A / ▶


trykk ◀ eller ▶ for å velge kopiexponering manuelt. Trykk A for å velge eller slette automatisk eksponering (Kopiexponering side 2-17)

ORIGINALTYPE

trykkes for å angi bildekvalitet. Velg mellom tekst, tekst og foto, foto (Tekst / Tekst & Foto / Foto side 2-18 og 2-19)

UTSKRIFTSSKJERM

trykkes for å sjekke og endre status på utskriftsjobber (tasten vises kun når skriverkort er installert)

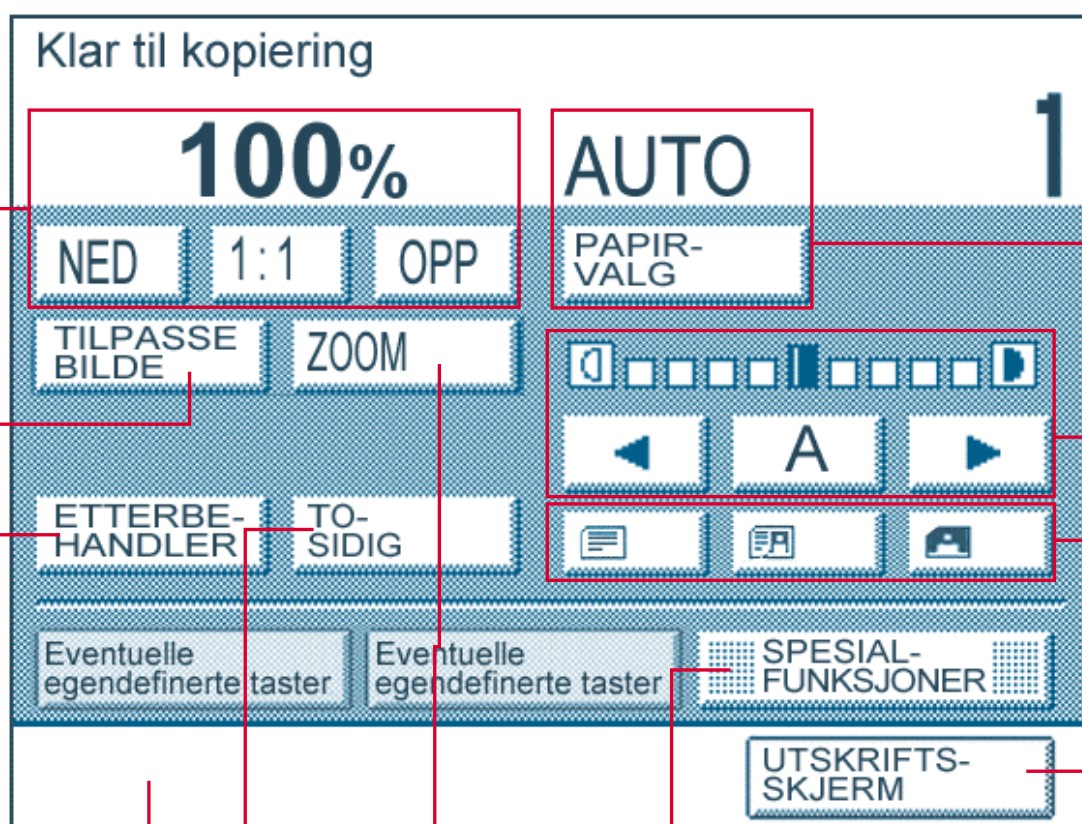

Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet

Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: servicebestilling@canon.no
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00

CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, Postboks 33 Holmlia, N-1201 OSLO » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » www.canon.no/brukerveil

you can
Canon