
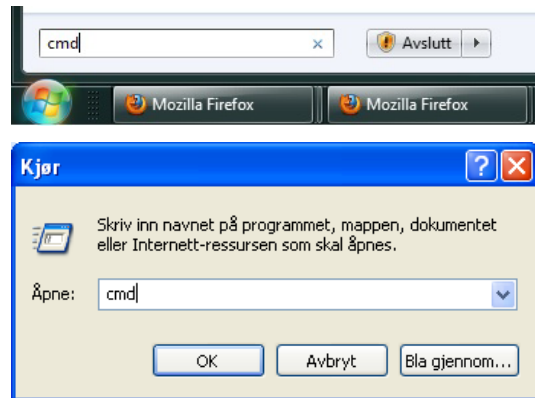



Ping er en metode for å sjekke om en nettverksenhet er tilkoblet og klar på nettverket. Med standard fabrikkinnstilling vil normalt alle nettverkskrivere fra Canon svare på ping om skriveren er tilkoblet nettverk, konfigurert riktig og er påslått.

Start med å åpne et kommandovindu som følger:

1. Klikk **Start** og **Kjør** eller hold nede **Windowstasten** og trykk **R**
2. Skriv **cmd** og trykk **Enter** eller klikk **OK**

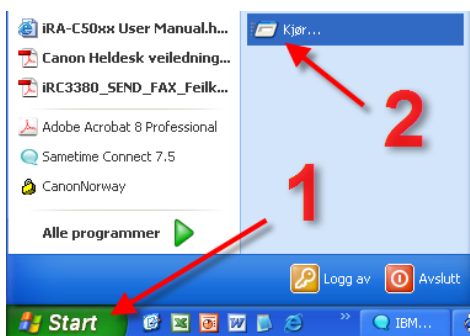

3. Skriv inn **"ping [IP adressen til nettverksenhet]"** og trykk **Enter**.
For eksempel "ping 192.168.2.120" og trykk "Enter"

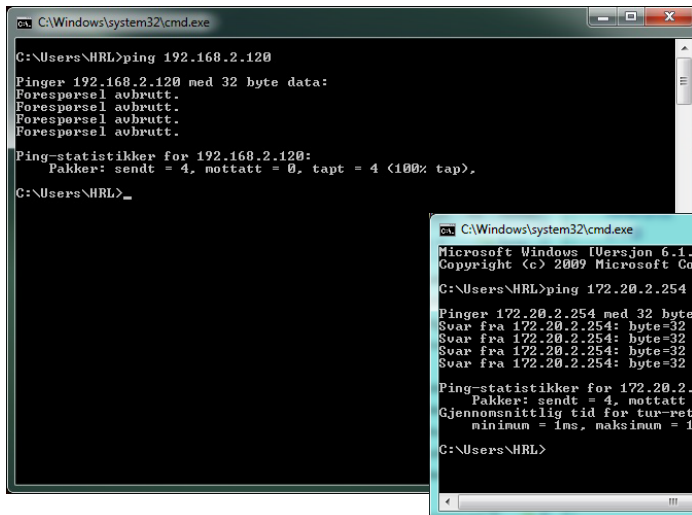

Forespørsel avbrutt betyr at vi ikke fikk svar fra enhet.

Får man svar fra verten kan man sjekke om det er ønsket Canon-skriver som faktisk svarer ved å skrive inn IP adressen i adressefeltet i internettleseren. Man skal da få tilgang til **RUI** (Remote User Interface) til skriveren.

HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED

Bestilling av SERVICE:
www.canon.no/Support/bedrifter/

Bestilling av REKVISITA:
e-post: rekvisita@canon.no

Bruksanvisninger og drivere
<http://software.canon-europe.com/>