

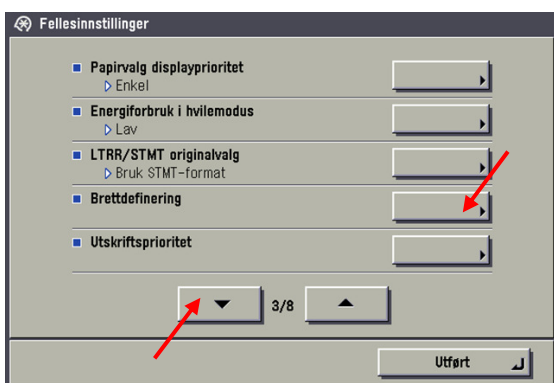


Hvordan velge mottaksbrett for kopi, skriver, motta osv.

(Veiledningen gjelder for maskiner med tilsvarende panel som vist under)

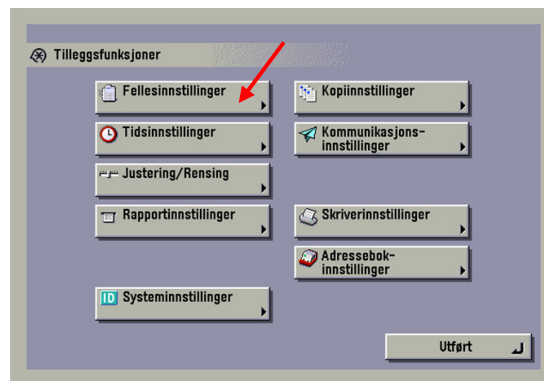

TIPS: Brett hvileposisjon bør settes til det brettet som benyttes mest for å unngå at brettene beveger unødig mye opp og ned.

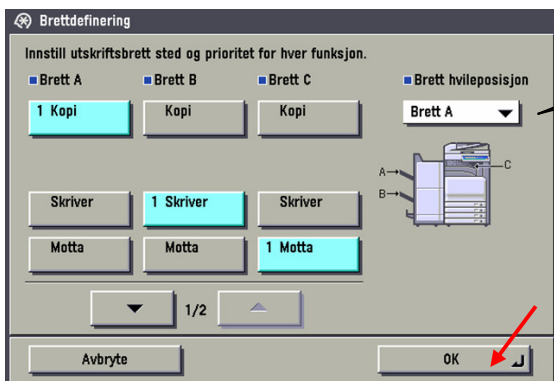

Lagre med OK og Utført nede i høyre hjørne til du er ute av menyen.

HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED

Bestilling av SERVICE:
www.canon.no/Support/bedrifter/

Bestilling av REKVISITA:
 e-post: rekvisita@canon.no

Bruksanvisninger og drivere
<http://software.canon-europe.com/>