

KOPIVEILEDNING FOR CANON iR 5000i / iR 6000i



VANLIG KOPIERING

- ▶ Trykk KOPI-tasten i displayet dersom kopidisplayet ikke vises
- ▶ Legg originalen i materen med skriften opp, maks 100 stk A5-A3, eller plasser originalen i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg antall kopier med talltastene, 1-999. Antallet kan korrigeres med
- ▶ Start kopieringen med Kopieringen kan stoppes med
- ▶ Ved kopiering i annet format eller på annet materiell (transparenter, adresse-etiketter, etc) kan du bruke den separate materen som velges ved å trykke PAPIRVALG på displayet
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på for å starte maskinen igjen

1:1
trykkes for å lage kopier i samme format som originalen (100%)

KOPIPROSENT
trykkes for å forminske eller forstørre til et standard format eller angi annen kopiprocent (side 1-37 i kopihåndboken)

TOSIDIG
trykkes for å velge eller slette tosidig kopiering (side 1-68 i kopihåndboken)

ETTERBEHANDLER
trykkes for å velge eller slette sortering, gruppering eller stifting (avhenger av installert tilleggsutstyr) (side 1-55 i kopihåndboken)

AVBRUDD
trykkes ved hastekopiering for midlertidig stopp av gjeldende kopijobb (side 1-85 i kopihåndboken)

SPESIAL-FUNKSJONER
trykkes for å velge spesialfunksjoner (kapittel 2 i kopihåndboken)


SYSTEMSKJERM
trykkes for å sjekke og endre status på kopi- og utskriftsjobber (kapittel 2 i referansehåndboken)

VELG UTSKRIFTSUTSTYR
trykkes for å velge utskrift på en annen maskin (fordelt-/ fjernkopiering) (side 1-20 i kopihåndboken)

PAPIRVALG
trykkes for å velge papirformat og papirkilde (auto, separat mater eller skuffer) (side 1-26 i kopihåndboken)

/ A /
trykk LYS eller MØRK for å innstille kopieksponeering manuelt. Trykk A for å velge eller slette automatisk kopieksponeering (side 1-31 i kopihåndboken)

TEKST
trykkes for å angi bildekvalitet. Velg mellom tekst, foto eller tekst & foto (side 1-32 i kopihåndboken)

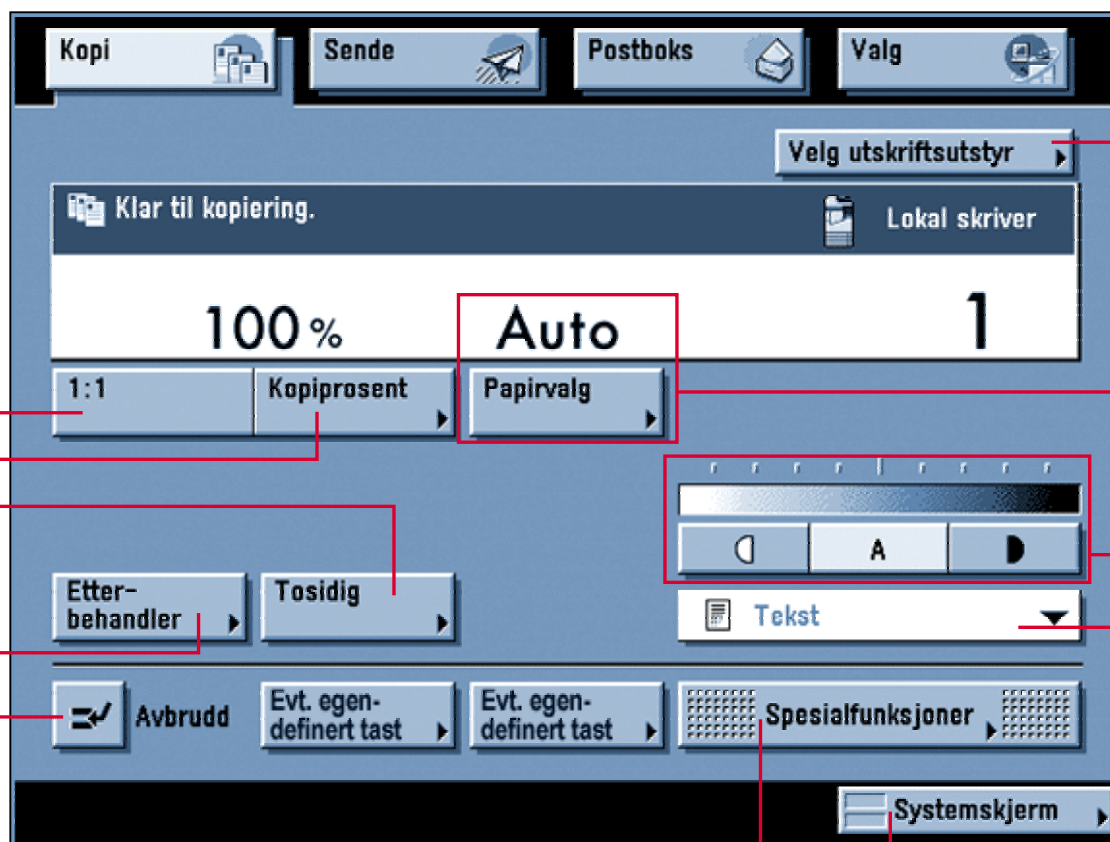

Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet
Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: servicebestilling@canon.no
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00
CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, Postboks 33 Holmlia, N-1201 OSLO » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » www.canon.no/brukerveil

you can
Canon