

KOPIVEILEDNING FOR CANON iR2270 / iR2870 / iR3570 / iR4570



VANLIG KOPIERING

- ▶ Trykk KOPI-tasten i displayet dersom kopidisplayet ikke vises
- ▶ Legg originalen i materen med skriften opp, maks 50 stk A5-A3, eller plasser originalen i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg antall kopier med talltastene, 1-999. Antallet kan korrigeres med
- ▶ Start kopieringen med Kopieringen kan stoppes med
- ▶ Ved kopiering i annet format eller på annet materiell (transparenter, adresse-etiketter, etc) kan du bruke den separate materen som velges ved å trykke PAPIRVALG på displayet
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på for å starte maskinen igjen

1:1
trykkes for å lage kopier
i samme format som
originalen (100%)

KOPIPROSENT
trykkes for å forminske
eller forstørre til et
standard format eller angi
annen kopiprosent
(side 3-9 i kopihåndboken)

TOSIDIG
trykkes for å velge eller
slette tosidig kopiering
(side 3-49 i kopihåndboken)

ETTERBEHANDLER
trykkes for å velge eller
slette sortering, gruppering
eller stifting (avhenger av
installert tilleggsutstyr)
(side 3-29 i kopihåndboken)

AVBRUDD
trykkes ved hastekopiering for mid-
lertidig stopp av gjeldende kopijobb
(side 1-41 i kopihåndboken)

PAPIRVALG
trykkes for å velge papirformat og papir-
kilde (auto, separat mater eller skuffer)
(side 1-17 i kopihåndboken)


/ A / D
trykkes LYS eller MØRK
for å innstille kopi-
eksponering manuelt.
Trykk A for å velge
eller slette automatisk
kopieksponering
(side 3-2 i
kopihåndboken)

TEKST
trykkes for å angi
bildekvalitet. Velg
mellom tekst, foto
eller tekst & foto
(side 3-3 i
kopihåndboken)

**SPECIAL-
FUNKSJONER**
trykkes for å velge
spesialfunksjoner
(kapittel 4 og 5 i
kopihåndboken)

SYSTEMSKJERM
trykkes for å sjekke og endre
status på kopi- og utskriftsjobber
(kapittel 5 i referansehandboken)

Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet
Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

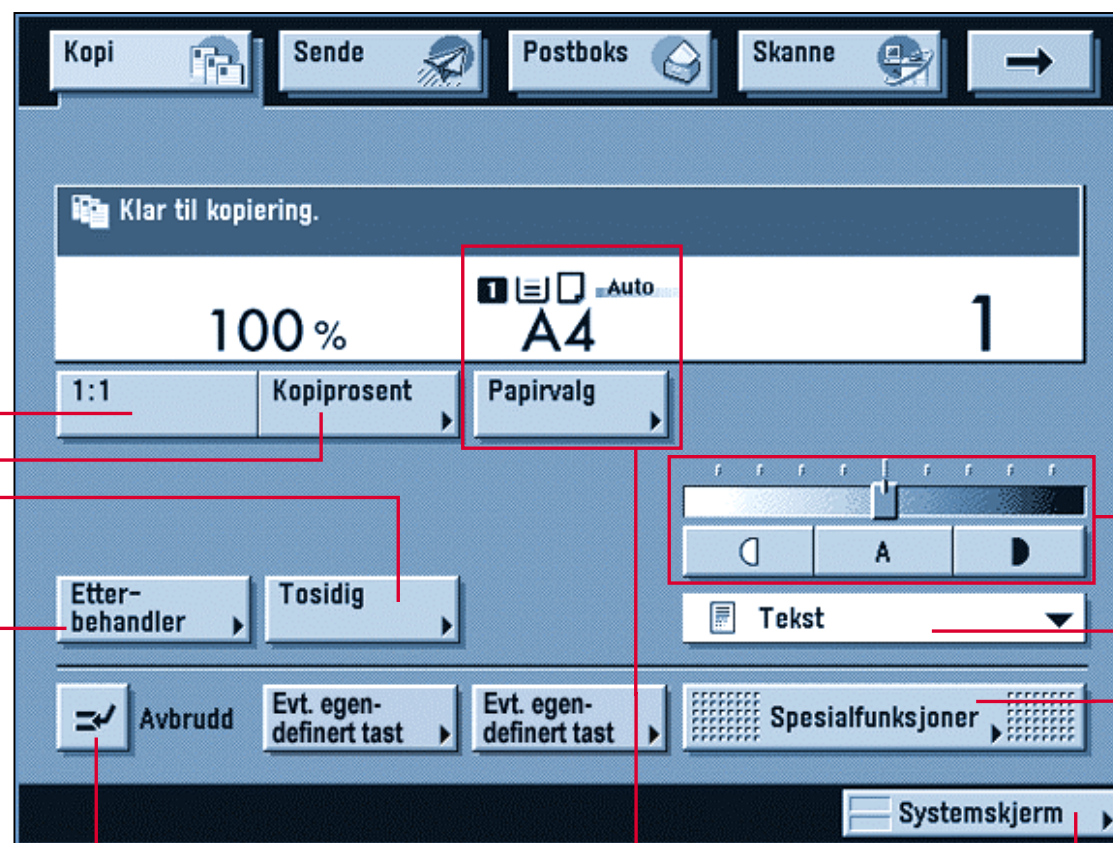

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: servicebestilling@canon.no
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00

CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, N-1256 Oslo, Postboks 33 Holmlia, N-1201 Oslo » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider.
Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » www.canon.no/brukerveil

you can
Canon