

KOPIVEILEDNING FOR CANON iR5055N / iR5065N / iR5075N



VANLIG KOPIERING

- ▶ Trykk KOPI-tasten i displayet dersom kopidisplayet ikke vises
- ▶ Legg originalen i materen med skriften opp, maks 100 stk A5-A3, eller plasser originalen i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg antall kopier med talltastene, 1-9999. Antallet kan korrigeres med
- ▶ Start kopieringen med Kopieringen kan stoppes med
- ▶ Ved kopiering i annet format eller på annet materiell (transparenter, adresse-etiketter, etc) kan du bruke den separate materen som velges ved å trykke PAPIRVALG på displayet
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på for å starte maskinen igjen

KOPIPROSENT

trykkes for å forminske eller forstørre til et standard format eller angi annen kopiprosent (side 3-9 i kopihåndboken)

1:1
trykkes for å lage kopier i samme format som originalen (100%)

2-SIDIG
trykkes for å velge eller slette tosidig kopiering (side 3-38 i kopihåndboken)

ETTERBEHANDLING
trykkes for å velge eller slette sortering, gruppering eller stifting (avhenger av installert tilleggsutstyr) (side 3-25 i kopihåndboken)

AVBRUDD
trykkes ved hastekopiering for midlertidig stopp av gjeldende kopijobb (side 1-34 i kopihåndboken)

SPELIALFUNKSJONER
trykkes for å velge spesialfunksjoner (kapittel 4 og 5 i kopihåndboken)

SYSTEMSKJERM
trykkes for å sjekke og endre status på kopi- og utskriftsjobber (kapittel 5 i referansehåndboken)


PAPIRVALG

trykkes for å velge papirformat og papir-kilde (auto, separat mater eller skuffer) (side 1-20 i kopihåndboken)

VELG PRODUKSJONSUTSTYR
trykkes for å velge utskriftssted for fjern- og fordelt kopiering (side 1-13 i kopihåndboken)

/ A / D
trykk LYS eller MØRK for å innstille kopieksponeering manuelt. Trykk A for å velge eller slette automatisk kopieksponeering (side 3-2 i kopihåndboken)

TEKST
trykkes for å angi bildekvalitet. Velg mellom tekst, foto, trykt bilde eller tekst & foto (side 3-3 i kopihåndboken)

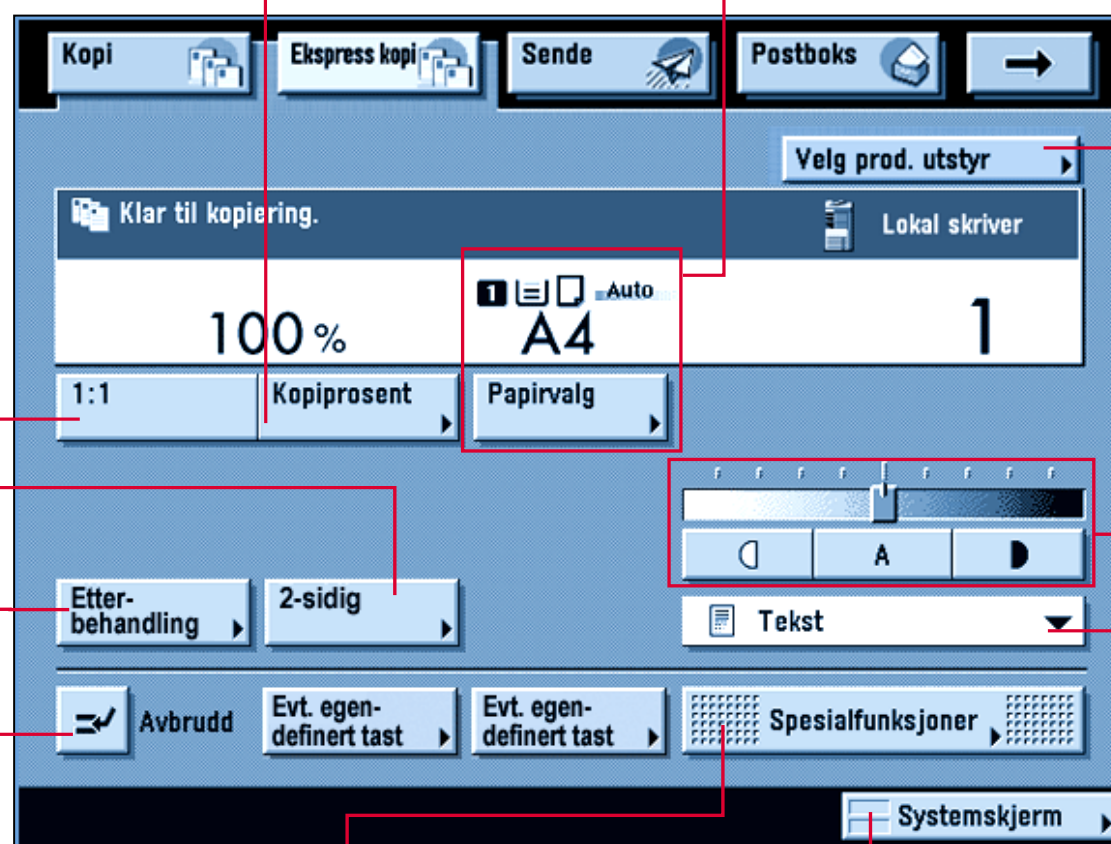

Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet
Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

HUSK Å OPPGI MASKINNUMMER VED

Bestilling av SERVICE: » e-post: servicebestilling@canon.no » telefon 22 62 94 00 hverdager 08:00-16:00

Bestilling av REKVISITA: » e-post: rekvisita@canon.no » telefon 22 62 93 00 hverdager 08:00-16:00

CANON NORGE AS » Nettsider: www.canon.no » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre nettsider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » www.canon.no/brukerveil

you can
Canon