

KOPIVEILEDNING FOR CANON iR5800C/iR5800CN



VANLIG KOPIERING

- ▶ Trykk KOPI-tasten i displayet dersom kopidisplyet ikke vises
- ▶ Legg originalen i materen med skriften opp, maks 100 stk A5-A3, eller plasser originalen i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg antall kopier med talltastene, 1-9999. Antallet kan korrigeres med
- ▶ Start kopieringen med Kopieringen kan stoppes med
- ▶ Ved kopiering i annet format eller på annet materiell (transparenter, adresse-etiketter, etc) kan du bruke den separate materen som velges ved å trykke PAPIRVALG på displayet
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på for å starte maskinen igjen

SORT

trykkes for å velge fargemodus ved kopiering (side 3-73 i kopihåndboken)

1:1

trykkes for å lage kopier i samme format som originalen (100%) (side 3-9 i kopihåndboken)

KOPIPROSENT

trykkes for å forminske eller forstørre til et standard format eller angi annen kopiprosent (side 3-9 i kopihåndboken)

ETTERBEHANDLER

trykkes for å velge eller slette sortering, gruppering eller stifting (avhenger av installert tilleggsutstyr) (side 3-40 i kopihåndboken)

AVBRUDD

trykkes ved hastekopiering for midlertidig stopp av gjeldende kopijobb (side 1-52 i kopihåndboken)

TOSIDIG

trykkes for å velge eller slette tosidig kopiering (side 3-59 i kopihåndboken)

SPELJALFUNKSJONER

trykkes for å velge spesialfunksjoner (kapittel 4 og 5 i kopihåndboken)

PAPIRVALG

trykkes for å velge papirformat og papirkilde (auto, separat mater eller skuffer) (side 1-29 i kopihåndboken)

/ A / D


trykkes LYS eller MØRK for å innstille kopi-eksponering manuelt. Trykk A for å velge eller slette automatisk kopi-eksponering (side 3-2 i kopihåndboken)

TEKST / FOTO / KART

trykkes for å angi type original. Velg mellom tekst, foto, trykt bilde eller tekst/foto/kart (side 3-3 i kopihåndboken)

SYSTEMSKJERM

trykkes for å sjekke og endre status på kopi- og utskriftsjobber (kapittel 5 i referansehandboken)

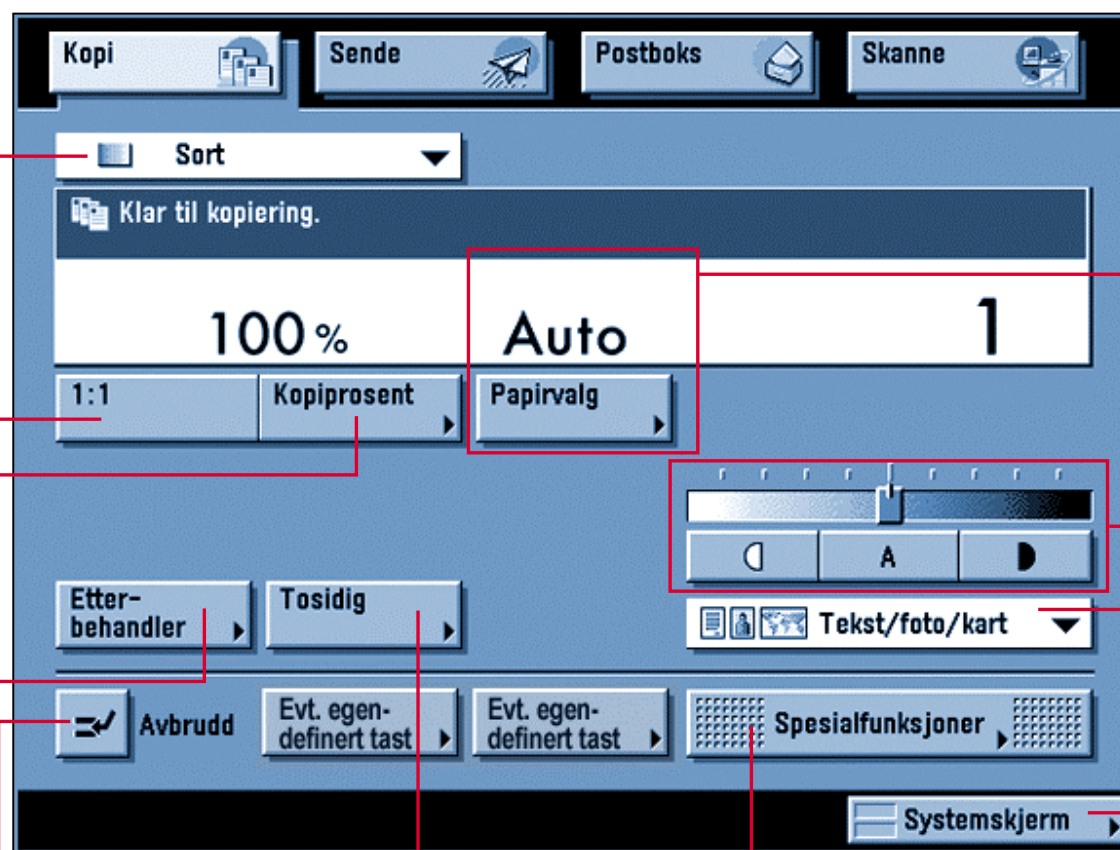

Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet

Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: servicebestilling@canon.no
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00

CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, N-1256 Oslo, Postboks 33 Holmlia, N-1201 Oslo » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » www.canon.no/brukerveil

you can
Canon