




SENDE- & FAKSVEILEDNING FOR CANON iR 2220i / iR 3320i



VANLIG SENDING

- ▶ Trykk SENDE-tasten i displayet dersom sendedisplayet ikke vises
- ▶ Legg dokumentet i materen med skriften opp, maks 50 stk A5-A3, eller plasser det i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg type sending med en av tastene på fanen NY ADRESSE dersom mottaker ikke er registrert
- ▶ Innstill mottakerens adresse
- ▶ Start sendingen med  Sendingen kan stoppes med 
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på  for å starte maskinen igjen

ADRESSEBOK / SERVER
trykkes for å velge mottakere registrert i adresseboken eller på server (s.1-34 i sendehåndboken)

ADRESSELISTE
viser liste med valgte mottaker-adresser

SKANNEINNSTILLINGER
viser gjeldende skanneinnstillinger som kan endres ved å trykke tasten (s.1-76 i sendehåndboken)

TOSIDIG ORIGINAL
trykkes for å skanne begge sider av dokumentet (s.1-79 i sendehåndboken)

DETALJER
trykkes for å sjekke /endre informasjon om valgt mottaker i adresselisten (s.1-72 i sendehåndboken)

SLETTE
trykkes for å slette valgt mottaker i adresselisten (s.1-75 i sendehåndboken)

FAVORITTKNAPPER
trykkes for å velge mottakere og innstillinger lagret under favorittknapper (s.1-59 i sendehåndboken)

1-TRYKKS TASTER
trykkes for å velge mottakere lagret under 1-trykks taster (s.1-57 i sendehåndboken)

NY ADRESSE
trykkes for å angi adresser som ikke er registrert i adresseboken (s.1-36 i sendehåndboken)

HENTE
trykkes for å hente de sist lagrede adresser og innstillinger og deretter utføre sending (s.1-174 i sendehåndboken)


FILTYPE
trykkes for å velge filtype (TIFF, PDF) for dokumenter som skal sendes


DEL I SIDER
trykkes for å dele et dokument i separate sider

FORHÅNDSVISNING
trykkes for å sjekke dokumentet før sending (s.1-168 i sendehåndboken)

SENDEINNSTILLINGER
trykkes for å velge sendeinnstillinger (s.1-132 i sendehåndboken)

SYSTEMSKJERM
trykkes for å sjekke/endre status på sende- og mottaksjobber (avhenger av installert tilleggsutstyr) (kap.2 i referansehandboken)

 Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet
Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

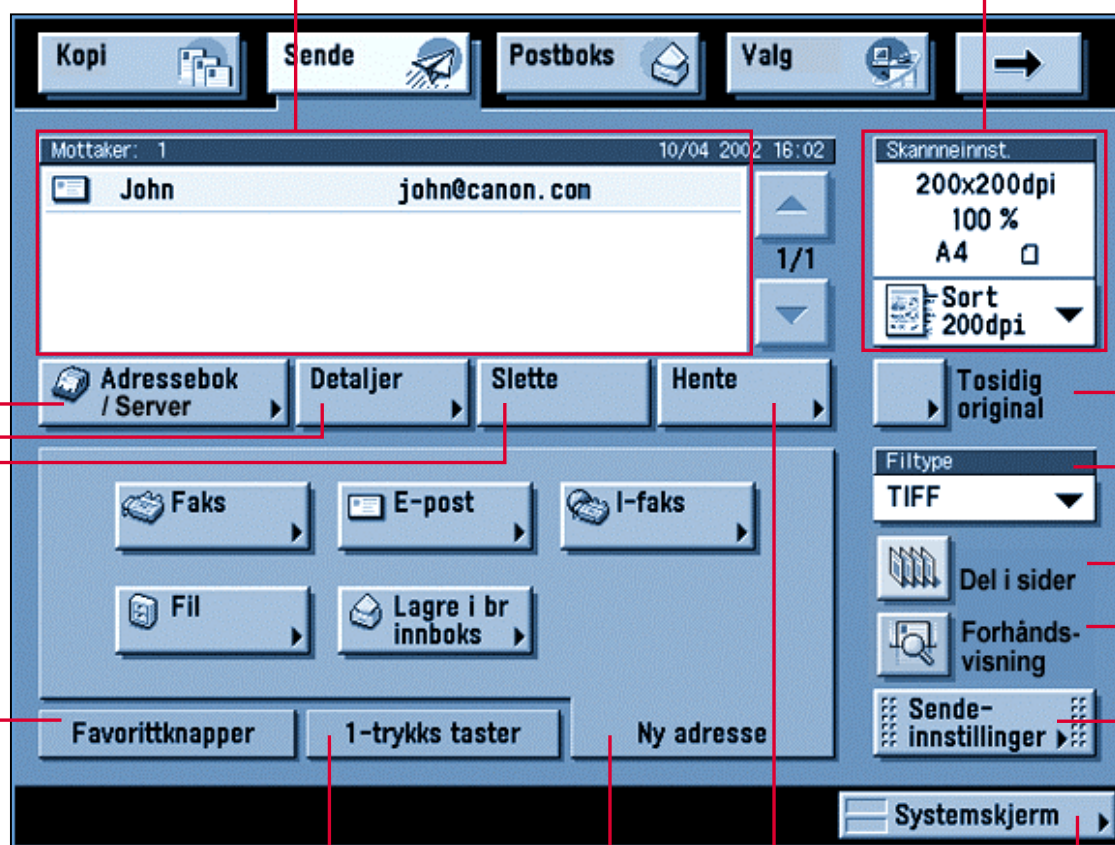

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: servicebestilling@canon.no
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00

CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, N-1256 Oslo, Postboks 33 Holmlia, N-1201 Oslo » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider.
Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » www.canon.no/brukerveil

you can
Canon