




# SENDE- & FAKSVEILEDNING FOR CANON iR3100C/iR3100CN



## VANLIG SENDING

- ▶ Trykk SENDE-tasten i displayet dersom sendedisplayet ikke vises
- ▶ Legg dokumentet i materen med skriften opp, maks 50 stk A5-A3, eller plasser det i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg type sending med en av tastene på fanen NY ADRESSE dersom mottaker ikke er registrert
- ▶ Innstill mottakerens adresse
- ▶ Start sendingen med  Sendingen kan stoppes med 
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på  for å starte maskinen igjen

### ADRESSEBOK / SERVER

trykkes for å velge mottakere registrert i adresseboken eller på server (s.2-2 i sendehåndboken)

### DETALJER

trykkes for å sjekke/endre informasjon om valgt mottaker i adr.listen (s.2-45 i sendehåndboken)

### SLETTE

trykkes for å slette valgt mottaker i adresselisten (s.2-48 i sendehåndboken)

### FAVORITTKNAPPER

trykkes for å velge mottakere og innstillinger lagret under favorittknapper (s.2-33 i sendehåndboken)

### 1-TRYKKS TASTER

trykkes for å velge mottakere lagret under 1-trykks taster (s.2-31 i sendehåndboken)

### ADRESSELISTE

viser liste med valgte mottakeradresser

### SKANNEINNSTILLINGER

viser gjeldende skanneinnstillinger som kan endres ved å trykke tasten (s.3-2 i sendehåndboken)

### TOSIDIG ORIGINAL

trykkes for å skanne begge sider av dokumentet (s.3-5 i sendehåndboken)

### FILTYPE

trykkes for å velge filtype (TIFF/JPEG, TIFF/PDF, PDF/PDF, PDF (Compct) for dok. som skal sendes)

### DEL I SIDER

trykkes for å dele et dok. i separate sider

### FORHÅNDSVISNING


trykkes for å sjekke dokumentet før sending (s.5-39 i sendehåndboken)

### SENDEINNSTILLINGER

trykkes for å velge sendeinnstillinger (s.5-2 i sendehåndboken)

### SYSTEMSKJERM

trykkes for å sjekke/endre status på sende- og mottaksjobber (avh. av installert tilleggsutstyr) (kap. 8 i sendehåndboken)

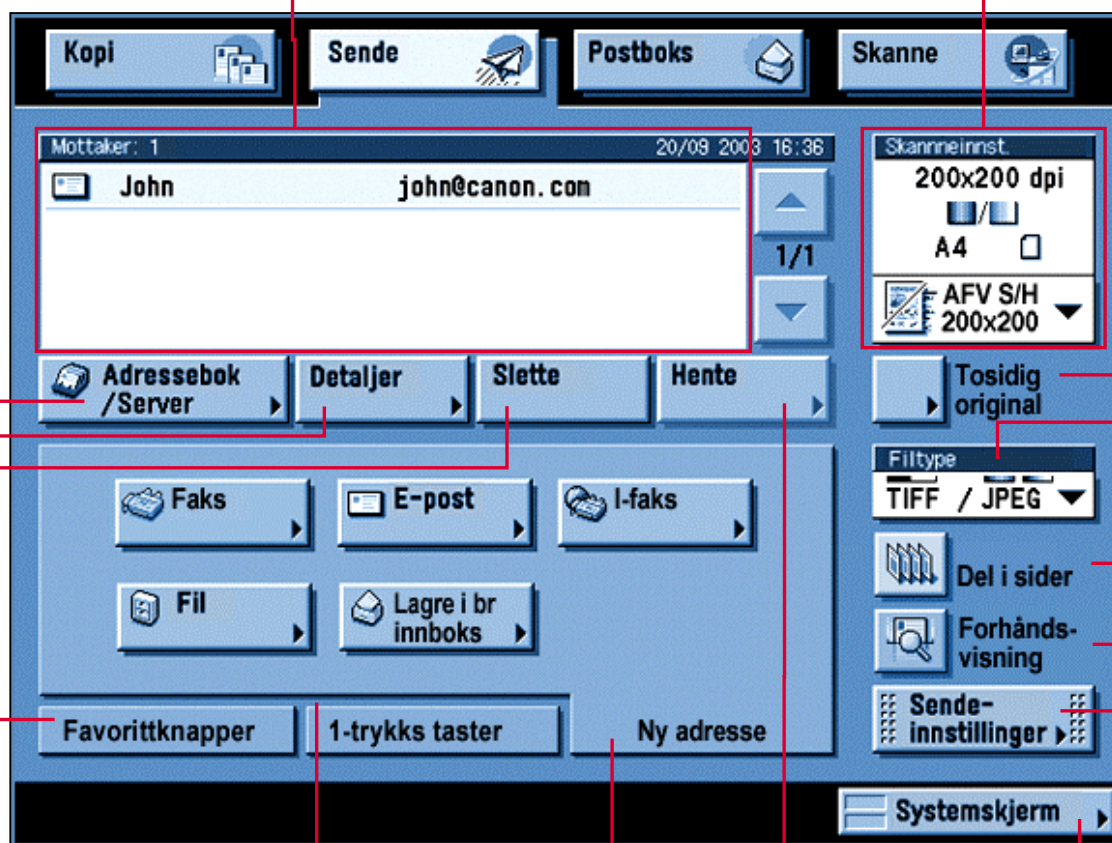

Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet

Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: [servicebestilling@canon.no](mailto:servicebestilling@canon.no)  
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00

CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, N-1256 Oslo, Postboks 33 Holmlia, N-1201 Oslo » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » [www.canon.no/brukerveil](http://www.canon.no/brukerveil)

you can  
**Canon**