




# SENDEVEILEDNING FOR CANON iR 5020i / iR 6020i



## VANLIG SENDING

- ▶ Trykk SENDE-tasten i displayet dersom sendedisplayet ikke vises
- ▶ Legg dokumentet i materen med skriften opp, maks 100 stk A5-A3, eller plasser det i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg type sending med en av tastene på fanen NY ADRESSE dersom mottaker ikke er registrert
- ▶ Innstill mottakerens adresse
- ▶ Start sendingen med  Sendingen kan stoppes med 
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på  for å starte maskinen igjen

**ADRESSEBOK / SERVER**  
trykkes for å velge mottakere registrert i adresseboken eller på server (s.1-16 i sendehåndboken)

**DETALJER**  
trykkes for å sjekke/endre informasjon om valgt mottaker i adresselisten (s.1-48 i sendehåndboken)

**SLETTE**  
trykkes for å slette valgt mottaker i adresselisten (s.1-51 i sendehåndboken)

**FAVORITTKNAPPER**  
trykkes for å velge mottakere og innstillinger lagret under favorittknapper (s.1-36 i sendehåndboken)

**1-TRYKKS TASTER**  
trykkes for å velge mottakere lagret under 1-trykks taster (s.1-34 i sendehåndboken)

**ADRESSELISTE**  
viser liste med valgte mottakeradresser

**SKANNEINNSTILLINGER**  
viser gjeldende skanneinnstillinger som kan endres ved å trykke tasten (s.1-52 i sendehåndboken)

**TOSIDIG ORIGINAL**  
trykkes for å skanne begge sider av dok. (s.1-55 i sendehåndboken)


**FILTYPE**  
trykkes for å velge filtype (TIFF, PDF) for dokumenter som skal sendes


**DEL I SIDER**  
trykkes for å dele et dokument i separate sider

**FORHÅNDSVISNING**  
trykkes for å sjekke dok. før sending

**SENDEINNSTILLINGER**  
trykkes for å velge sendeinnstillinger (s.1-104 i sendehåndboken)

**SYSTEMSKJERM**  
trykkes for å sjekke/endre status på sende- og mottaksjobber (kap.2 i referansehandboken)

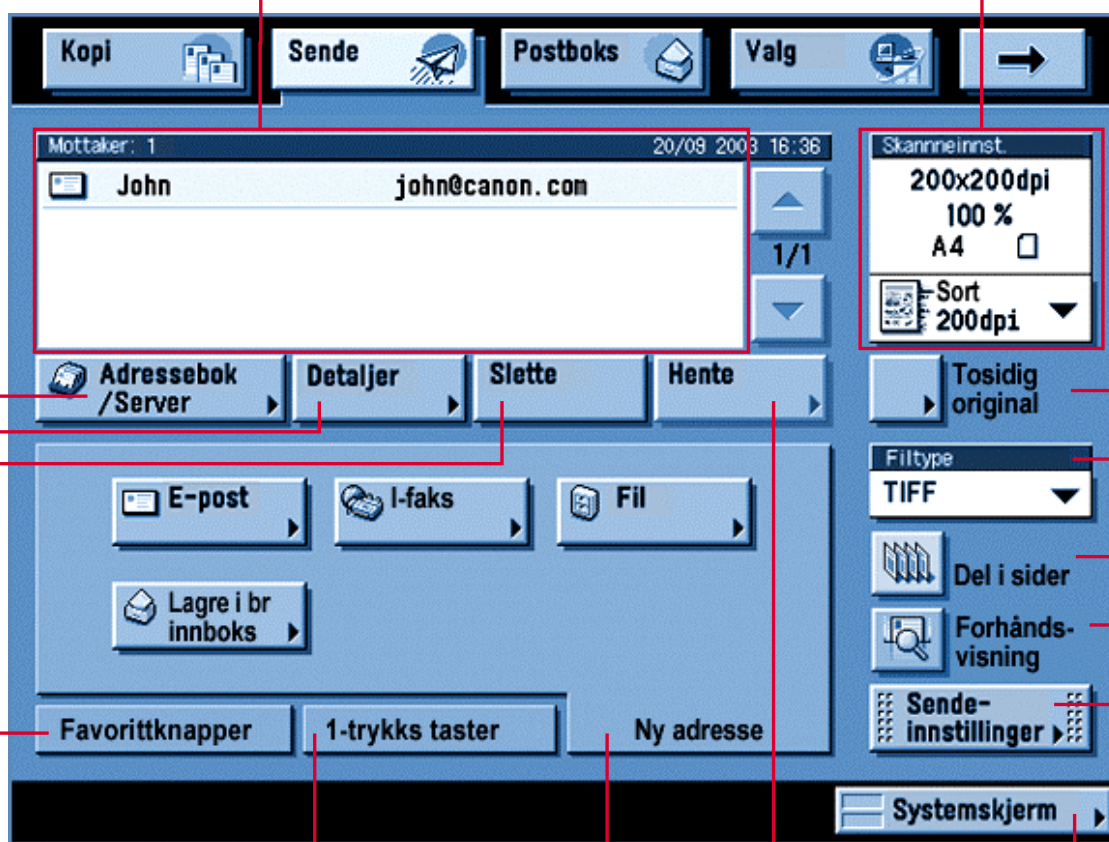

 Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet  
Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: [servicebestilling@canon.no](mailto:servicebestilling@canon.no)  
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00

CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, N-1256 Oslo, Postboks 33 Holmlia, N-1201 Oslo » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider.  
Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » [www.canon.no/brukerveil](http://www.canon.no/brukerveil)

you can  
**Canon**