




# SENDEVEILEDNING FOR CANON iR5570 / iR6570



## VANLIG SENDING

- ▶ Trykk SENDE-tasten i displayet dersom sendedisplayet ikke vises
- ▶ Legg dokumentet i materen med skriften opp, maks 100 stk A5-A3, eller plasser det i venstre hjørne på glassplaten med skriften ned
- ▶ Velg type sending med en av tastene på fanen NY ADRESSE dersom mottaker ikke er registrert
- ▶ Innstill mottakerens adresse
- ▶ Start sendingen med  Sendingen kan stoppes med 
- ▶ Hvis maskinen går i hvilemodus og displayet slukker, trykk på  for å starte maskinen igjen

### ADRESSELISTE

viser liste med valgte mottakeradresser

### HENTE

trykkes for å hente sist lagrede adresser og innstillinger og deretter utføre sending (s.5-41 i sendehåndboken)

### TOSIDIG ORIGINAL

trykkes for å skanne begge sider av dok. (s.3-5 i sendehåndboken)

### SKANNEINNSTILLING

viser gjeldende skanneinnstillinger som kan endres ved å trykke tasten (s.3-2 i sendehåndboken)

### ADRESSEBOK

trykkes for å velge mottakere registrert i adresseboken (s.2-2 i sendehåndboken)

### NETTVERK ADR.BOK

trykkes for å søke i adresser på LDAP server (s.2-39 i sendehåndboken)

### DETALJER

trykkes for å sjekke /endre informasjon om valgt mottaker i adresselisten (s.2-48 i sendehåndboken)

### FAVORITTER

trykkes for å velge mottakere og innstillinger lagret under favoritter (s.2-37 i sendehåndboken)

### 1-TRYKKS

trykkes for å velge mottakere lagret under 1-trykks (s.2-35 i sendehåndboken)

### NY ADRESSE

trykkes for å angi adresser som ikke er registrert i adresseboken (s.2-5 i sendehåndboken)

### SLETTE

trykkes for å slette valgt mottaker i adresselisten (s.2-51 i sendehåndboken)

### LAGRE


trykkes for å lagre nye mottakere (s.2-52 i sendehåndboken)

### SENDEINNSTILLINGER

trykkes for å velge sendeinnstillinger (s.5-2 i sendehåndboken)

### SYSTEMSKJERM

trykkes for å sjekke/endre status på sende- og mottaksjobber (kap.7 i sendehåndboken)

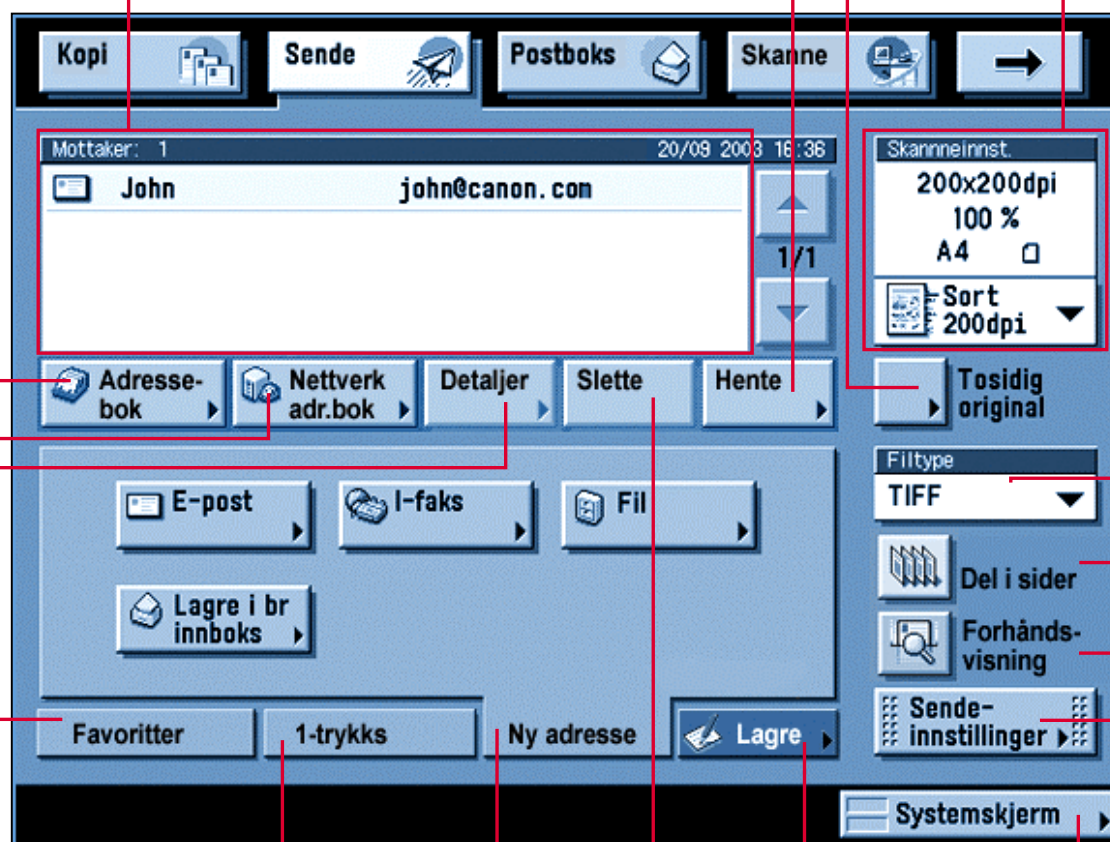

Trykk info-tasten for å vise forklaringer på innstillinger eller funksjoner i displayet

Kontakt maskinens hovedoperatør ved behov for mer informasjon (se klistrelapp på maskinen)

KUNDESENTERET er bemannet alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00 » e-post: [servicebestilling@canon.no](mailto:servicebestilling@canon.no)  
Direktelinjer for bestilling av: SERVICE & REPARASJON telefon 22 62 94 00 » REKVISITA telefon 22 62 93 00

CANON NORGE AS, Hallagerbakken 110, N-1256 Oslo, Postboks 33 Holmlia, N-1201 Oslo » Org.nr.: NO 914 664 292

Kortfattede veiledninger for basisfunksjonene på Canons multifunksjonelle nettverksmaskiner kan du laste ned fra våre hjemmesider. Bruk denne linken for å gå direkte til oversikten over maskinmodeller og veiledninger » [www.canon.no/brukerveil](http://www.canon.no/brukerveil)

you can  
**Canon**